Dream Dome

学習デスク 取扱説明書 (保証書付き)

保存用

↑ このたびはドリームドーム学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
- ●お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

■組立ての前に

ステップアップデスクは、STEP1、STEP2、STEP3と、用途に応じて3種類のスタイルに組立てることができます。どのスタイルにするか決めてから組立ててください。

※イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが異なる場合があります。







(ユニットデスクタイプ)

- ●展示品とお届け品とでは多少木柄や色が違うことがあります。
- ●力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。

番品

DDF-974SK DDF-975NS DDF-976WS


■引き出しがかたくなったときは...

●デスク引き出しには、2段引きレールを使用してい ます。

このレールの構造特性上、引き出しを最後まで引き 出さず、開閉をくりかえし使い続けた場合、引き出 しがかたくなることがありますが、故障ではありま

数回に分けて少し強く引き、最後まで引き出してく ださい。

●これでも改善されない場合は、レールの破損も考え られますので、お買い上げの販売店にご相談くださ ta.

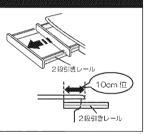

信用目ので注意

- ●けが・破損の原因になります。 机や椅子の上に立ったり、飛んだり、踏み合代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない。 引き出しや引き手の上に乗ったり、扉等にぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしない。
- 固定用不ジ類がゆるんだまま使用しない。

- 国定用ネジ教が必るんだまま使用しない。 やけどの原因になります。 点灯中や消灯直後のランプ及びその周辺をさわらない。 ◆火災の原因になります。 認見やランプに有、紙号をかぶせたり、近づけたりしない。 ◆火災、過熱の原因になります。
- タコ足配線はしない
- ダコ圧配線はしない。 ●火災、総管の原因になります。 コンセントや器具に棒等の異物を差し込まない。 電源コードを、無理に曲げたり、ねじったりしない。 差し込みブラクを抜くときは、必ずブラグを持って抜く。

点検と修理が必要なと

- より安全にご使用いただくために次のような異常があった ときはお買い上げの販売店にご相談ください。
- コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき
- 2 部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いてから交換をしてください。
- ●電流ヒューズの交換
 ●ランブの交換

 - ●がビュースの交換● ランノの交換○ 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→ 火災・感電の原因になります。
- 3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。



≦習机保証

(無料條理規定)

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障 した場合には無料修理をさせていただきます。
- ①無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 売店に依頼くたさい。 分お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓□へご達 終ください。 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- ・味証期間内でいたの物品には有材を確によるお簡及び損傷 ・使用上の誤り及び不当な修理や改造によるお簡及び損傷 ②お賞い上げ後の落下などによる故障及び損傷 ③火災・地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障 及び損傷 ④消耗品の消耗、又はそれによる故障
- ②本書のご提示がない場合
- ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替 2分番にの深い上り サカロ、からでは、 MX200 コンのパング いっぱい 人 えた場合 本書は日本国内においてのみ有効です。 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

*ご販売店様へ 必ず全項目をご記入のうえお客様にお送しください。 この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

| | 品番 | 〈デスク引出し内の白いラベルで品質をご確滞ください。〉 | | | | | |
|--|--------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| | お 客 | お名前 | | | | | |
| | | ご住所 〒 | | | | | |
| | 様 | 電話番号 () 一 | | | | | |
| | お | 買い上げ日 販売店名・住所・電話番号 | | | | | |
| | : | 年 月 日 | | | | | |
| | 保証期 | ∮(お買い上げ∃より) | | | | | |
| | | 3ヶ年 | | | | | |

(お蘇い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝集、 領政書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存し てください。

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室 コイズミファニテック株式会社 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382

(所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)



1 シェルフの組立て方法 ※(ィラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

■シェルフ付属品 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)






デスクの組立て方法 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)


■デスク付属品 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)


| C #31 F (M6×35nm) | まポルト用キャップ | カギ | カバンフック | ・ ラス杉(ト(MEX*5mm) | D 穴埋めキャップ | ナット用キャップ |
|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| WINGBUG35 | SZC7BC60V (SZC98061R) | LTF8KD502 | SZC9KF07V (SZC9KF07R) | WIN7BW625 | SZC9AC18V (SZC9AC18R) | SZC9DC07V (SZC7DC06R) |
| Opening to the same of the sam | 0 | A | | 0 | 03- | 0 |
| ×10 | X10 | 1 tzw/5 | ×1 | ×4 | Y2 | ×3 |


- ₹ 天板などに傷がつかないように、毛布などで保護してください。
- ①担心を関係している。
 ② している。
 ③ している。
 ② している。
 ③ している。
 ② している。
 ③ している。
 ② している。
 ③ している。
 している。

STEP1、STEP3の場合

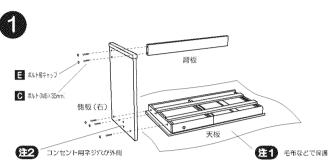


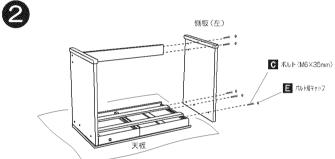


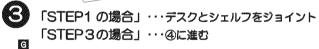


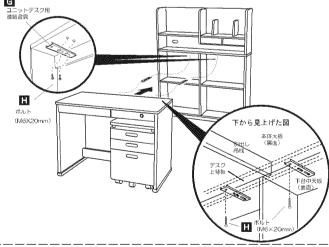


STEP2(ユニットデスク)の場合

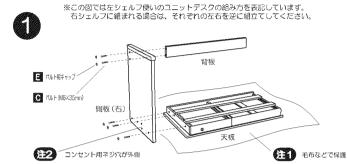

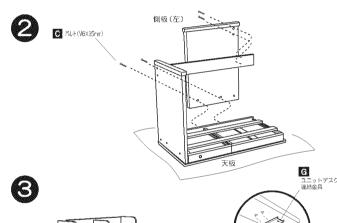

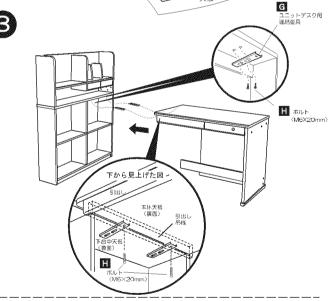

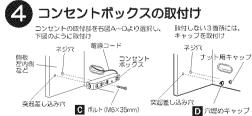



注3 **©** ポルト(M6×35mm) **D** 穴埋めキャップ ナット用キャップ の各1個はシェルフであまったものを使用します

■転倒防止金具の取付け方法


- ①転倒防止金具(本体)を家具のシェルフ上部に付属のネジ4本にて取付けてください。
- ※取付け部は18mm以上の厚みで硬い木部を選んでください。 ②壁または柱など(木部)、付属のネジ2本が取り付けられるところにフレームの穴をあわせてネジ止めしてください。 ※このとき、フレームの長さを任意に位置に合わせてください。



1個

部品名

2 取り付けネジ 6本

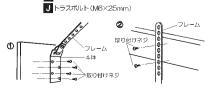

取付けしない箇所には、 ナット用キャップを取付け

(STEP2の場合は取付けしません)

ナット用キャップ

カバンフックの取付け

カバンフックの取付部を右図C・Dより 選択し、下図のように取付け

使用方法

■コンセントボックスの使用方法

(1)取付け方法

①前述の4ヶ所の取付け部にあるコンセント取り付け用の穴に、コンセント裏面にある突起部を差し込んでください。 ②コンセント中央にあるネジ穴に、ボルト(M6X35mm・1本)を差し込み、⊕ ドライバーを用いてしっかり固定してください。

○ 確実にコンセントを取り付けてください。→ 落下により、けが・破損の原因になります。

(2) 机のコンセントは4口で、合計1300ワット(W)までの家電製品が使用できます。

○ ご使用の家電製品の定格消費電力のワット(W) 数の合計が1300 ワット(W) 以下となることを確かめてからご使用ください。 エアコンや掃除機等のように定格消費電力以外のワット(W)数表示のある家電製品がありますのでご注意ください。

➡ 合計が 1300 ワット (W) を超えた状態でご使用になりますと、ブレーカーがはたらきコンセントが使用できなくなります。 コンゼンド 交流100V

○ ライト専用コンセントは、付属のライト以外には絶対に使用しないでください。→ 付属のライト以外の家電製品を使用されますと火災・発煙・過熱の原因になります。机のコンセントで使用できない場合場合は室内の壁コンセントで家電製品をご使用ください。

(3) ブレーカーがはたらいた場合

プレーカーピンが手前に飛び出します。 ①コンセントボックスのすべてのコンセントから電源コードを抜いてください。 ②プレーカーピンを押し込んでください。

○ ご使用の家電製品の定格消費電力のワット (W) 数の合計が1300 ワット (W) を超える場合、その他週電流が流れる場合は、原因を取り除いたうえ、ご使用ください。エアコンや構造機等のように定格消費電力以外のワット (W) 数表示のある家電製品がありますのでご注意ください。→ 原因を取り除かすに、リセット操作を繰り返した場合、発煙・過熱・変形の原因となります。

■照明器具の使用方法 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

(1)電源コードの接続

電源コードの差し込みプラグを交流100ポルトのコンセントにしっかり差込んでください。
 ⇒ 火災・感電の原因になります。

ゆるんだままご使用になりますと、火災・過熱の原因になります ○ コンセントの差し込み口がゆるまない状態でご使用ください。 ▶

ゆるんでいる場合は必ず電気店で点接、修理を受けてからご使用ください

(2)操作方法

●ライトの動作範囲は、右図のようになっています。

●セードをお好みの角度に調整してください。

○ 各部の動きが軽くなったり、セードが下がってきた場合は 調節ツマミを右に強く回してください。

●セードは左右両端からそれぞれ約45°手前に可動します。

各部にストッパーがついていますので無理に回さないでください。 ライトの損傷や断線を引き起こし、火災・感電の原因になります。

8


(3) ランプの交換方法 ■ 電源を切らないと感電の原因となることがあります。また、点灯中や 消灯直後に、ランプおよびランプ周辺をさわると、やけどの原因になります。 √ ランプ交換の際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行ってください。

√ ランブは適合したランフを使用してください。(下表参照)


■ 適合しないランプを使用すると、火災の原因になります

○ ランプが理命になりますと保護回路が働きランプは突然消灯しますが、故障では → 一旦電方のスイッチを切ってから電度を入れ回してください。 ありません。ランプを交換し約5分後に電源を入れ直せは正常に点灯します。 → 再点灯しない場合、スイッチON-OFF操作を2・3回行ってください。


① ランブルーバーの支持バネを 指でつまみ、ルーバーを矢印の方向に引き出す。

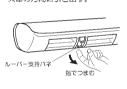

② ルーバーを持って 下側に外してください。

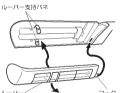

③ ランフを ランフ支持バネから外し、 ソケットから 引き抜いてください。

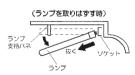

④ ランプを右図の要領で ソケットに差し込み、 ランプ支持バネに はめ込んでください。





ランプの取付けは丁寧に、根元がカチッとはまるまで確実に差し込んで → 0

落下・破損の原因になります。

■ワゴンの使用方法 ※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

(1) キャスターの取付け・使用方法

①地板の裏にキャスター4個をしっかり差し込んでください。 ②下段引出しの下のキャスター取付穴にキャスター(ストッパーなし) 1個をしっかり差し込んでください。

●ワゴンはキャスターにより、自由に移動できます。●移動を止めたい時は、ワコンの前方両端のキャスターのストッパーレバーを押し下げてください。

ストッパー付 19 ストッパーなし

(2) ワゴン昇降天板 上下操作方法



●天板を下げるとき ①両手で天



②レバーを 引き上げ たままゆ っくりお

△警告

●天板には20kgを超えるものをのせないでください。

→ けが・破損の原因になります。 (天板中央部重画商商重:1O0kg)

●昇降天板は水平を保つようにして固定してください。

→ 熔いたませまですいると、天板の上のものが落ちたりして、けが・破損の原因になります。

●昇降天板の可動操作は、両手でゆっくり確実に行なってください。

→ むりな力を加えたり固定が不完全ですと、けが、軽視の原因にります。

●昇降天板の可動操作は、両手でゆっくり確実に行なってください。

→ けが・低損の原因になります。

●天板や引出しの上に乗らないでください。

→ けが・破損の原因になります。

●減しく動かしたり、押して強んだりしないでください。

→ 倒れてけがをしたり、他のものをこわしたりする原因になります。

◆水平を保つように臨いてください。

→ カタツキのまま使っていると、引出しの出し入れがスムーズでなかったり、
けが・低減の原因になります。

・水平を保つように臨いてください。

→ カタツキのまま使っていると、引出しの出し入れがスムーズでなかったり、
けが・板操の原因になります。 けが・破損の原因になります。

■カギの使用方法 ※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

●力ギを差し込んで、右へ180°まわすと閉まります。 ●カギを差し込んで、左へ180°まわすと開きます。

※カギは全機種共通の為、盗難防止の保障はいたしかねます。

△カギは最後まで差し込んでから操作してください。また、まわし過ぎないようにしてください。


⇒カギや錠前の破損の原因になります。

■引き出しの使用方法 ※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

<引出しのはずし方>
①金属レール(デスク本体、ワゴン上・中引出し)
●引出しは、内面のレール取付ビス/左・右)2本をはずすと抜き取れます。
●プゴン下引出しローラーレール
●引出しを前まで引き出し、斜めに持ち上げると抜き取れます。

<引出し内の耐荷重> デスク本体引出し… 6kg シェルフ小引出し… 1kg ワゴン上引出し…… 5kg ワゴン中引出し…… 5kg ワゴン下引出し…… 20kg



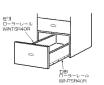



空記差し込み穴

○このコンセントは固定した状態で使用する様に設計されています。 ボルトを外した状態での使用や延長コードとしてのご使用はおやめください。
 → コードが早くいたんだり、火災・億略・破損の原因になります。
 ◇ 対策をはずしたり、分解・修理・改造は絶対にしないでください。
 → 火災・懸電の原因になります。
 ◇ フラグは完全に根元まで差し込んでください。

②項コード


0113 808 6

ポルト (M6X35mm)

コンセント ボックス

支約点

→ 不完全ですと、火災、感電の原因になります。

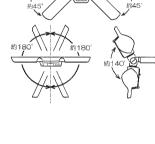

⑤ ルーバーを取り付けてください。

支持バネに引っ掛かるまで 押し上げてください。

フックに差込んでからルーバーが

↑ 約55mm